

Hair Dryer **HAG**



С системой ионизации

AC/BLDC моторы

Trimmer **FURIO**



6600—7200 об/мин

Насадки с металлической клипсой

BLDC моторы

Shever **HEX**



5500—6800 об/мин

Rotor моторы

Плавающие ножи

Clipper **STRIGA**



6600—10000 об/мин

Насадки с металлической клипсой

BLDC моторы

Shaver **HEX^{one}**



105 mm

Гарантийный талон

- Данное изделие изготовлено в условиях строгого контроля качества.
- В случае возникновения неисправностей во время эксплуатации, клиент может обратиться к продавцу или в сервисный центр для проведения бесплатного технического обслуживания. (Аккумулятор и лезвие являются расходниками, и гарантия на них не распространяется. Они выдаются только один раз при покупке.)
- Бесплатное обслуживание не предоставляется при:
 - A) Наличии повреждений, вызванных техническим обслуживанием трансформацией, не одобренной производителем.
 - B) Наличии повреждений, нанесённых по ошибке, в результате ненадлежащего использования, или несчастного случая.
 - C) Наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями и избыточным напряжением в сети.
 - D) Наличии повреждений, вызванных несоблюдением указаний, приведённых в данной инструкции.
- Гарантийный талон является единственным подтверждением гарантии. Обслуживание изделия по чеку не производится.


Наименование	Профессиональная машинка для стрижки волос	Период гарантии
Модель		1 год с даты покупки
Дата покупки	от _____ до _____	
Покупатель	_____	
Магазин	Телефон	_____

Комплект



Очистка и уход за лезвием

- Потяните вверх, удерживая кнопку
- Очистите лезвие щёткой

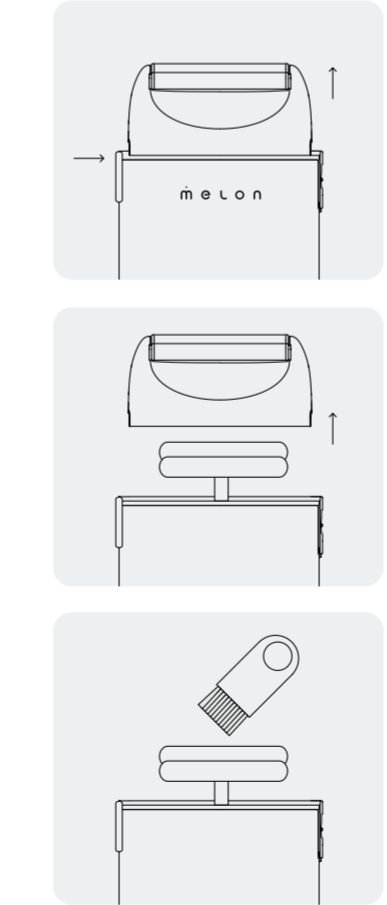


Характеристики

Мотор Рабочая мощность: 3В	Аккумулятор Ёмкость: 1400 мАч Время зарядки: ~2 часа. Время работы: ~2 часа.
Зарядка USB с адаптером 5В, 1000мА Мощность: 5 Вт	

Зарядка аккумулятора

- Вставьте зарядное устройство в корпус машинки и подключите его к сети, чтобы начать зарядку.
- Во время зарядки загорится индикатор.

Примечание: если при включении питания после зарядки загорается индикатор, это указывает на то, что зарядная головка вышла из строя и требует немедленной замены.

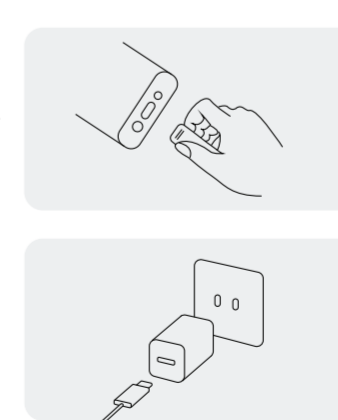

Примечание

- ❌ Ни в коем случае **не разбирайте** изделие.
- ❌ **Не мойте** машинку и не допускайте попадания влаги на неё во время её работы.
- ❌ Для очистки используйте только **влажную ткань** или **нейтральное жидкое мыло**.
- ❌ Никогда не заряжайте изделие при температуре **выше 40°** или **ниже 0°**.
- ❌ **Незначительное нагревание во время зарядки** — это нормально.
- ❌ По истечении срока службы аккумулятора выньте его и выбросьте в специально отведённое место для утилизации. **Не выбрасывайте аккумулятор где попало.**

145 mm